

leaf

Leaf Aptus Family

Guida dell'utente



Copyright

Copyright © 2007 **Kodak**. Tutti i diritti riservati.

È vietata la copia, la distribuzione, la pubblicazione, la modifica o l'integrazione parziale o totale del presente documento, senza l'esplicito consenso scritto di **Kodak**. In caso di copia, distribuzione, pubblicazione, modifica o integrazione autorizzata del presente documento, non dovranno essere apportate modifiche o cancellazioni ai riconoscimenti degli autori, alle note sui marchi o alle informazioni sul copyright.

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca, pubblicata, utilizzata per scopi commerciali, né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo (elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro), senza l'esplicito consenso scritto di **Kodak**.

Questo documento è distribuito anche nel formato PDF (Portable Document Format) di Adobe Systems Incorporated. È consentita la riproduzione del documento dal file PDF per uso interno. Le copie prodotte dal file PDF devono essere riprodotte interamente.

Marchi di fabbrica

Il simbolo **Kodak**, il logo **Kodak** e i nomi dei prodotti e servizi **Kodak** riportati nel presente documento sono marchi di **Kodak**.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript e PageMaker sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter e LaserWriter sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. Macintosh è un marchio di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Conformità alle norme FCC

Qualsiasi apparecchiatura della **Kodak** a cui si fa riferimento in questo documento è conforme ai requisiti indicati nella parte 15 delle Norme FCC relative ai dispositivi informatici di Classe A. L'uso dell'apparecchiatura **Kodak** in un'area residenziale può causare interferenze dannose alla ricezione radio e TV. È pertanto responsabilità dell'operatore prendere tutte le misure necessarie per eliminare tali interferenze.

Limitazione della responsabilità

Il prodotto, il software o i servizi sono forniti "così come sono" e conformemente alla relativa disponibilità. Fatto salvo quanto eventualmente stipulato nel contratto specifico, **Kodak** non riconosce alcun tipo di garanzia, né esplicita né implicita, comprese, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità a un particolare scopo e non violazione di brevetti.

L'utente prende atto che **Kodak** declina ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto, indiretto, accidentale, speciale o conseguente, inclusi, a titolo esemplificativo, danni per perdite di profitto, avviamento, uso, dati o altre perdite non tangibili (anche nel caso in cui **Kodak** sia stata avvisata della possibilità di tali danni), derivanti da: (i) uso o impossibilità d'uso del prodotto o del software; (ii) costo di reperimento di prodotti e servizi sostitutivi risultanti da qualsiasi prodotto, bene, dato, software, informazione o servizio acquistato; (iii) accesso non autorizzato o alterazione dei propri prodotti, software o dati; (iv) affermazioni o condotta di qualsiasi terza parte; (v) qualunque altra questione relativa al prodotto, al software o ai servizi.

I testi e le illustrazioni qui contenute sono forniti a titolo esclusivamente esplicativo e di riferimento. Le caratteristiche tecniche sulle quali si basano sono soggette a modifiche. **Kodak** si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. **Kodak** declina per sé e per le sue consociate qualsiasi responsabilità per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel documento e per danni incidentali, conseguenti, indiretti o speciali, compresi a titolo esemplificativo mancato uso, perdita o alterazione dei dati, ritardi, mancati profitti o risparmi, derivanti dall'utilizzo del presente documento.

Brevetti

Questo prodotto è protetto da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi:

RE37,376	5,412,737	5,699,174	6,014,471	6,189,452	6,396,422	6,579,660
D478,608	5,420,702	5,699,740	6,016,752	6,191,882	6,407,849	6,587,211
4,558,302	5,420,722	5,708,736	6,043,865	6,204,874	6,409,331	6,589,710
4,743,091	5,459,505	5,713,287	6,060,208	6,205,364	6,414,755	6,590,635
4,992,864	5,473,733	5,742,743	6,063,528	6,208,369	6,422,801	6,593,064
5,049,901	5,481,379	5,764,374	6,063,546	6,214,276	6,425,565	6,601,888
5,113,249	5,488,906	5,771,794	6,072,518	6,217,965	6,430,136	6,605,407
5,132,723	5,508,828	5,785,309	6,090,529	6,252,241	6,435,091	6,609,459
5,155,782	5,509,561	5,802,034	6,093,447	6,252,522	6,441,914	6,611,363
5,157,516	5,517,359	5,813,346	6,096,461	6,255,033	6,443,571	6,618,187
5,177,724	5,519,852	5,818,498	6,098,544	6,260,482	6,450,092	6,628,435
5,208,818	5,576,754	5,854,883	6,107,011	6,266,080	6,456,396	6,632,584
5,208,888	5,579,115	5,861,904	6,112,663	6,266,134	6,471,335	6,637,329
5,247,174	5,583,551	5,861,992	6,115,056	6,267,054	6,476,342	6,637,860
5,249,067	5,592,309	5,875,288	6,116,160	6,268,948	6,476,931	6,640,713
5,283,140	5,594,556	5,894,342	6,121,996	6,270,204	6,477,955	6,641,772
5,291,273	5,600,448	5,900,981	6,130,702	6,283,589	6,493,064	6,641,978
5,305,091	5,608,822	5,934,196	6,134,393	6,295,076	6,494,965	6,646,669
5,323,248	5,615,282	5,946,426	6,136,509	6,299,572	6,503,691	6,648,468
5,325,217	5,625,397	5,947,028	6,137,580	6,318,266	6,509,903	6,652,088
5,339,176	5,625,766	5,958,647	6,147,789	6,328,408	6,511,163	6,654,147
5,343,059	5,636,330	5,966,504	6,158,345	6,336,708	6,520,084	6,660,997
5,355,446	5,649,220	5,969,872	6,159,659	6,340,817	6,530,317	6,661,561
5,359,451	5,650,076	5,973,801	6,164,637	6,352,816	6,541,181	6,665,048
5,359,458	5,652,804	5,986,819	6,165,658	6,353,216	6,544,336	6,665,121
5,367,360	5,680,129	5,995,475	6,180,325	6,366,339	6,545,772	6,670,986
5,384,648	5,691,823	5,996,499	6,181,362	6,371,026	6,550,388	6,684,783
5,384,899	5,691,828	5,998,067	6,181,439	6,377,739	6,564,018	6,704,123
5,412,491	5,696,393	6,003,442	6,186,068	6,387,597	6,567,713	

Kodak

3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1

Tel: +1.604.451.2700

Fax: +1.604.437.9891

<http://www.leaf-photography.com>

Interno 731-00399E-IT

Revisione November 2007

Indice

1	Introduzione	1
	Panoramica	2
	Operazioni di base	4
2	Accensione del dorso per fotocamere e della fotocamera	5
	Uso di Leaf Aptus con una scheda Compact Flash e la batteria	6
	Uso del dorso per fotocamere Leaf Aptus con un supporto di memorizzazione Digital Magazine	8
	Funzionamento in modalità Tethered	8
	Formattazione di una scheda Compact Flash	9
	Inserimento di una scheda Compact Flash	14
	Rimozione di una scheda Compact Flash	15
3	Preparazione per la cattura di immagini	17
	Impostazione di data e ora	18
	Visualizzazione e definizione di un'impostazione predefinita della fotocamera	19
	Creazione di una cartella	20
	Selezione di una cartella per le fotografie	21
	Assegnazione di un nome di base alla fotografia	22
	Aggiunta di note e informazioni sul copyright alle fotografie	23
4	Scatto di una fotografia	25
	Scatto di una fotografia	26
5	Controllo delle fotografie	27
	Controllo dell'esposizione	28
	Controllo della messa a fuoco	32
	Impostazione del bilanciamento dei grigi	33
	Controllo della composizione	34
	Scorrimento delle immagini	34
	Contrassegno, annotazione o cancellazione di una fotografia	35
	Visualizzazione delle informazioni relative alla fotografia	35
6	Modifica delle immagini	37
	Passaggio dalla vista Shoot (Cattura immagini) alla vista Edit (Modifica)	38
	Selezione di un modo di visualizzazione per le immagini	39
	Scorrimento delle immagini	39
	Visualizzazione delle informazioni e dei dati EXIF	40
	Selezione di più immagini	41
	Contrassegno, annotazione o cancellazione di un'immagine	41
	Ordinamento delle immagini	42
	Selezione di una cartella	43
	Spostamento delle immagini	44
	Passaggio alla vista Shoot (Cattura immagini)	45
7	Personalizzazione dello schermo a sfioramento	47
	Allineamento dello schermo a sfioramento	48
	Disattivazione della retroilluminazione	49
	Attivazione della retroilluminazione	50

8	Regolazione delle impostazioni per una fotografia	51
	Cancellazione degli indicatori e delle informazioni su ogni fotografia	52
	Visualizzazione a schermo intero di ogni fotografia	53
	Come mostrare e nascondere la maschera di taglio	54
	Regolazione della trasparenza della maschera di taglio	55
	Regolazione della trasparenza della barra dell'istogramma e delle informazioni	56
	Rotazione delle sovrapposizioni dell'istogramma e delle informazioni	57
	Formattazione del disco	58
9	Configurazione del pulsante utente	59
	Configurazione del pulsante utente per la cattura di immagini	60
	Configurazione del pulsante utente per la vista di modifica	61
	Configurazione di una pressione prolungata del pulsante utente.....	62

1

Introduzione


Panoramica	2
Operazioni di base	4

Panoramica

Il dorso per fotocamere digitali Leaf™ Aptus è il primo dorso dotato di un ampio schermo LCD (6 x 7 cm) incorporato e di un'interfaccia grafica utente innovativa. Una batteria integrata e una scheda di archiviazione Compact Flash (CF) assicurano la cattura di immagini ottimale. Il nuovo hardware offre la possibilità di catturare immagini in modo continuo, senza interruzioni e ad una velocità di acquisizione superiore. Queste funzioni di cattura delle immagini, insieme all'elevata capacità di memorizzazione, offrono ai fotografi professionisti i livelli di flessibilità necessari per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Il nuovo formato HDR (High Dynamic Range) che utilizza la compressione senza perdita di dati per ridurre la dimensione dei file e l'applicazione Leaf Capture completamente nuova migliorano il flusso di lavoro e il lavoro di gruppo per riprese sia in esterni che in studio.

Questa guida spiega come configurare il dorso per fotocamere per il primo utilizzo, scattare una fotografia, controllare e modificare le fotografie.

L'immagine riportata di seguito illustra la schermata iniziale di Leaf Aptus e i pulsanti di menu:

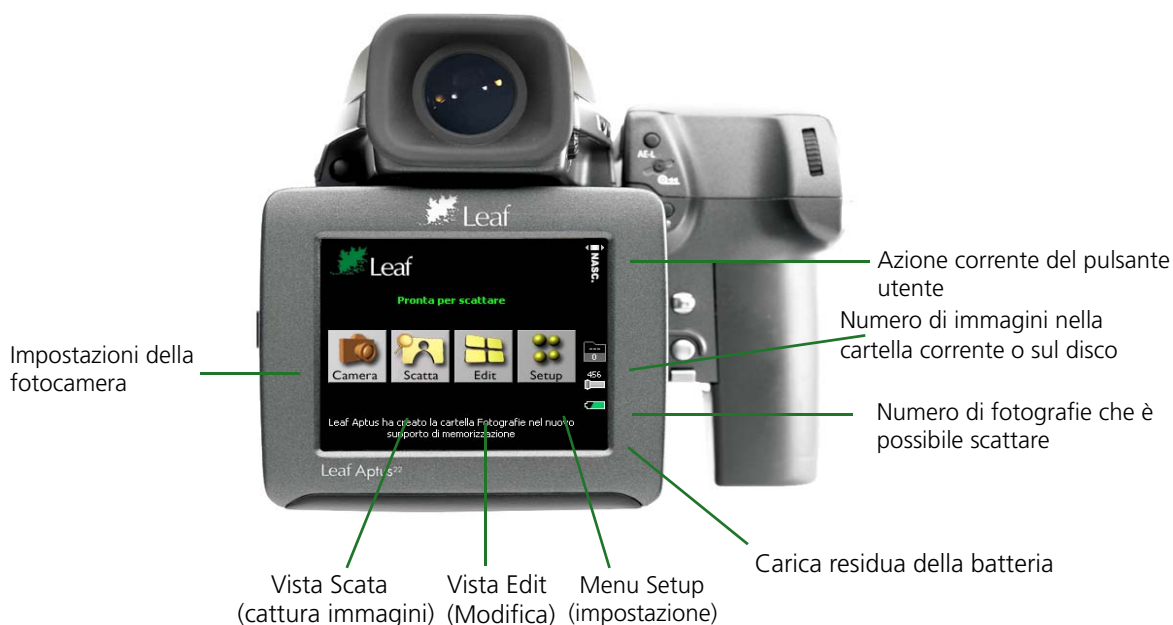

La figura riportata di seguito illustra la posizione dei comandi e dello stilo di Leaf Aptus:



Operazioni di base

Eseguire le procedure riportate di seguito per scattare fotografie e modificare le immagini:



Preparare la fotocamera per la cattura di immagini.

Accendere la fotocamera e il dorso per fotocamere, quindi eseguire alcune operazioni di base prima di scattare la prima fotografia.



Visualizzare le impostazioni della fotocamera.

Visualizzare le impostazioni predefinite della fotocamera, scegliere un'impostazione diversa o apportare modifiche ad impostazioni specifiche della fotocamera.



Scattare una fotografia.

Scattare una fotografia.



Controllare la fotografia.

Controllare l'esposizione, la messa a fuoco e la composizione della fotografia, quindi impostare il bilanciamento dei grigi per gli scatti successivi.



Modificare le immagini.

Organizzare le immagini mediante gli strumenti di modifica di Leaf™ Aptus.

2

Accensione del dorso per fotocamere e della fotocamera

Uso di Leaf Aptus con una scheda Compact Flash e la batteria.....	6
Uso del dorso per fotocamere Leaf Aptus con un supporto di memorizzazione Digital Magazine.....	8
Funzionamento in modalità Tethered	8
Formattazione di una scheda Compact Flash.....	9
Inserimento di una scheda Compact Flash.....	14
Rimozione di una scheda Compact Flash.....	15

La procedura utilizzata per accendere il dorso per fotocamere e la fotocamera dipende dall'uso della scheda Compact Flash e della batteria, di un supporto di memorizzazione digitale o della modalità Tethered. Ciascuna procedura viene spiegata separatamente nel presente capitolo.

Uso di Leaf Aptus con una scheda Compact Flash e la batteria

1. Verificare che la batteria sia carica. Per ulteriori informazioni, consultare *Installation Guide* (Guida all'installazione).
2. Prima di inserire per la prima volta una scheda Compact Flash nel dorso per fotocamere digitali Leaf Aptus, è necessario formattare la scheda. Per istruzioni dettagliate sulla formattazione della scheda Compact Flash, vedere *Formattazione di una scheda Compact Flash* a pagina 9.
3. Inserire la scheda Compact Flash. Per ulteriori informazioni, vedere *Inserimento di una scheda Compact Flash* a pagina 14.
4. Tenere premuto il tasto on/off sul dorso della fotocamera fino all'accensione della spia arancione, quindi rilasciare il tasto on/off. Quando la fotocamera è pronta per scattare fotografie, la spia si illumina in verde e viene emesso un segnale acustico.



5. Verificare che sullo schermo a sfioramento sia visualizzato il messaggio **Ready to Shoot** (Pronta per la cattura di immagini).

Il messaggio **Pronta per scattare** appare nella schermata iniziale come illustrato di seguito:



Per spegnere la fotocamera, tenere premuto il tasto on/off finché la spia non diventa arancione. Se nel menu di impostazione è stata modificata un'impostazione, la fotocamera salva la nuova impostazione, quindi si spegne.

Uso del dorso per fotocamere Leaf Aptus con un supporto di memorizzazione Digital Magazine

1. Collegare il supporto di memorizzazione al dorso per fotocamere con il cavo FireWire. Per ulteriori informazioni, consultare Installation Guide (Guida all'installazione).
2. Tenere premuto il tasto on/off sul supporto di memorizzazione finché la spia verde non si accende.



3. Verificare che il messaggio **Ready to Shoot** (Pronta per la cattura di immagini) appaia sullo schermo a sfioramento.
Per spegnere la fotocamera, premere il tasto on/off.

Funzionamento in modalità Tethered

1. Collegare il cavo FireWire al dorso per fotocamere e al computer. Per ulteriori informazioni, consultare Installation Guide (Guida all'installazione). Se nel dorso è presente una scheda Compact Flash, sul desktop viene visualizzata l'icona di Compact Flash.
2. Accendere la fotocamera.

Per spegnere il dorso per fotocamere:


- Se si sta utilizzando una scheda Compact Flash, sul desktop, fare clic con il pulsante destro su Compact Flash e selezionare **Sposta nel Cestino** (Mac OSX) oppure **Rimuovi** (Windows), quindi scollegare il cavo FireWire.
- Se non si sta utilizzando una scheda Compact Flash, scollegare il cavo FireWire.

Formattazione di una scheda Compact Flash


È possibile utilizzare un lettore di schede o il dorso per fotocamere Leaf Aptus per formattare una scheda Compact Flash. La procedura di formattazione dipende dal sistema operativo utilizzato, Windows o Macintosh OS®X. Se si utilizza il dorso per fotocamere digitali Leaf Aptus per formattare la scheda, si consiglia di impiegare un computer con sistema operativo Macintosh OSX. Le procedure di formattazione per Macintosh OSX e Windows sono descritte separatamente nella presente sezione.

Formattazione di una scheda Compact Flash con Macintosh OSX

1. Inserire la scheda Compact Flash in un lettore di schede o nel dorso per fotocamere digitali Leaf Aptus.
2. Collegare il lettore di schede o il dorso per fotocamere digitali Leaf Aptus al computer mediante un cavo FireWire.
3. Sul desktop, fare doppio clic sul disco di sistema.
4. Accedere a **Applicazioni>Utilities>Disk Utility** (Utilità disco).
5. Nel riquadro di sinistra della finestra di dialogo Disk Utility (Utilità disco), selezionare il disco rimovibile CF.
6. Selezionare la scheda **Cancella**.

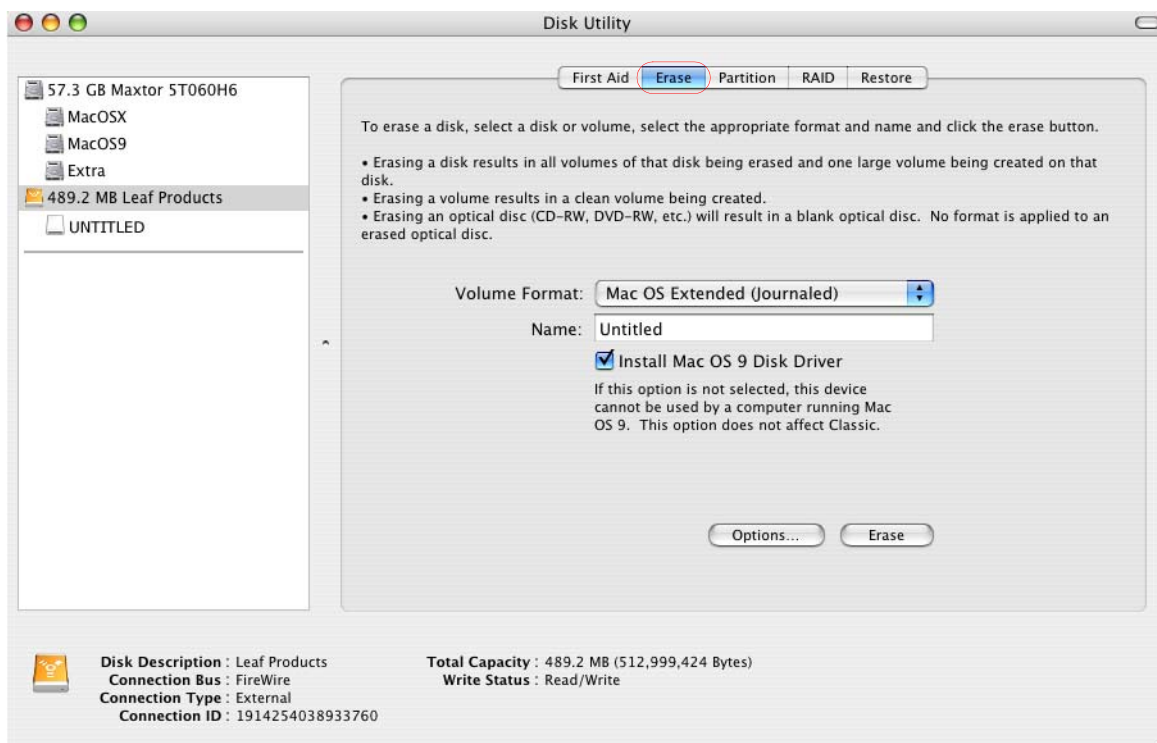

7. Nella casella **Volume Format** (Formato volume), selezionare MS-DOS File System.
8. Nella casella **Nome**, digitare LEAF-CF.
9. Fare clic su **Cancella**.

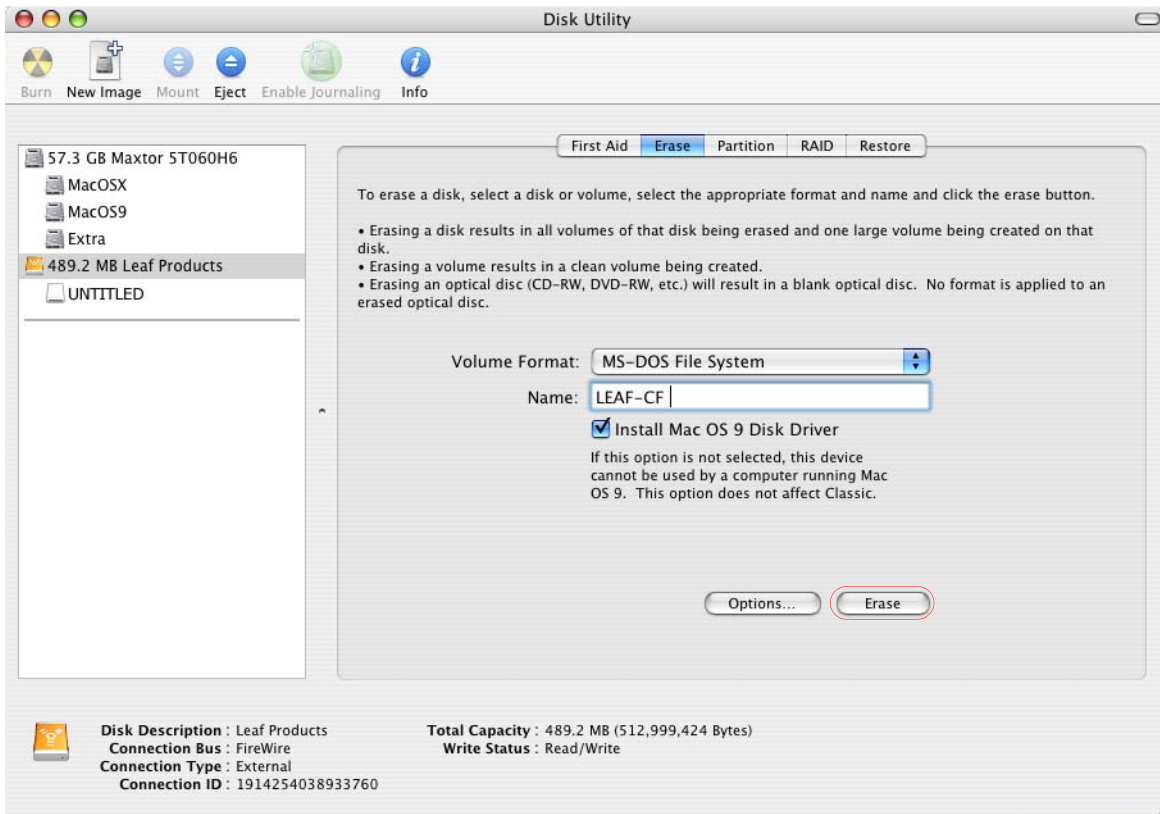


10. Nel messaggio di conferma che appare, fare clic su **Cancella**.



La formattazione è completata quando la barra dello stato di avanzamento non è più visualizzata, nella casella **Volume Format** (Formato volume) appare Mac OS Extended (journaled) e nella casella **Nome** appare Senza Titolo.

11. Accedere al desktop, quindi selezionare il volume LEAF-CF.
12. Accedere a **Archivio>Informazioni**.

13. Nella finestra Leaf-CF Info, verificare che in **Formato** appaia Macintosh PC Exchange (MS-DOS).

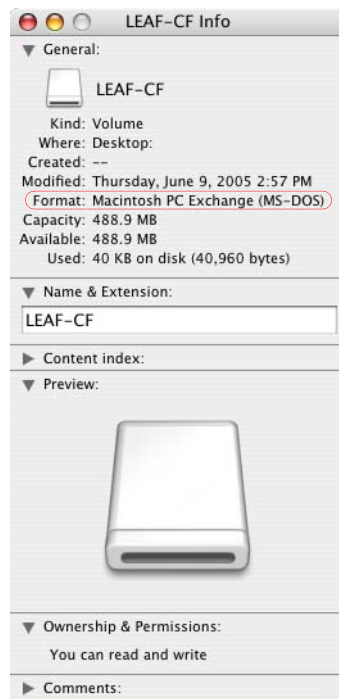

14. Chiudere l'applicazione Disk Utility.
15. Trascinare il volume LEAF-CF su **Cestino**.


Formattazione di una scheda Compact Flash con Windows

1. Inserire la scheda Compact Flash in un lettore di schede.
2. Collegare il lettore di schede o il dorso per fotocamere digitali Leaf Aptus al computer mediante un cavo FireWire.
3. Sul desktop, fare clic su **Risorse del computer**.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco rimovibile, quindi dal menu selezionare **Formatta**.

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives			
System (C:)	Local Disk	12.6 GB	5.83 GB
Data (D:)	Local Disk	24.5 GB	227 MB
Devices with Removable Storage			
3½ Floppy (A:)	3½-Inch Flop...		
Removable Disk	Disk		
CD Drive (P:)			
Network Drives			
43137 on 'cilnet...	rive	300 MB	261 MB
departs on 'cilnet...	rive	1.00 MB	1.00 MB
applic on 'Applica...	ed...		
ics-wri on 'cilnet...	rive	90.0 GB	24.2 GB
ics on 'cilnetapp1...	rive	90.0 GB	24.2 GB
43137 on 'cilnet...	rive	300 MB	261 MB
Imms on 'cilnetapp...	rive	800 MB	278 MB
groups on 'cilnet...	rive	32.0 GB	13.0 GB

Open
Explore
Search...
AutoPlay
Sharing and Security...
Open as Portable Media Device...
Scan for viruses...
WinZip
Format...
Eject
Cut
Copy
Create Shortcut
Rename
Properties

5. Nella finestra di dialogo **Formatta**, nella casella **File system**, selezionare **FAT 32**.
6. Nella casella **Etichetta di volume**, digitare LEAF-CF.
7. Ignorare l'area **Opzioni di formattazione**, quindi fare clic su **Avvia**.

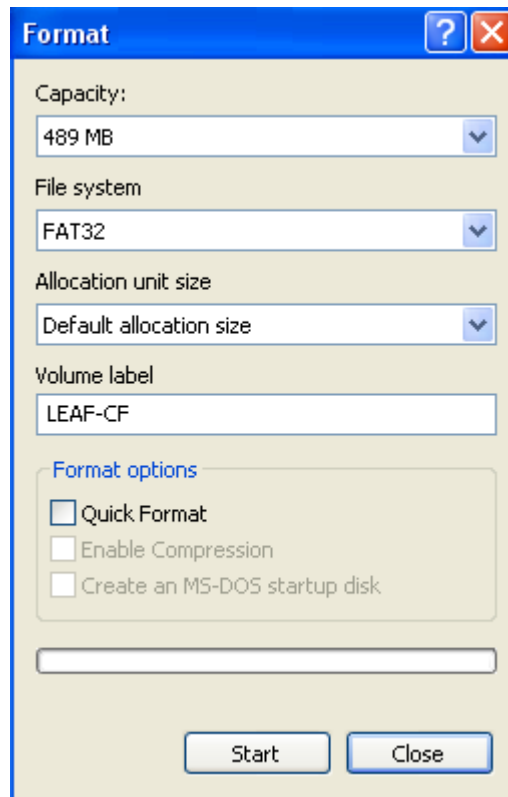

8. Quando la procedura di formattazione è completata, accedere al desktop e fare clic su **Risorse del computer**.
9. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disco rimovibile, quindi dal menu selezionare **Rimuovi**.

Inserimento di una scheda Compact Flash

1. Aprire lo sportello della scheda Compact Flash.

Aprire lo sportello



2. Inserire la scheda Compact Flash.

Scheda Compact Flash



Rimozione di una scheda Compact Flash

1. Aprire lo sportello Compact Flash, quindi premere il tasto di rilascio.

Tasto di rilascio




3

Preparazione per la cattura di immagini

Impostazione di data e ora.....	18
Visualizzazione e definizione di un'impostazione predefinita della fotocamera.....	19
Creazione di una cartella	20
Selezione di una cartella per le fotografie.....	21
Assegnazione di un nome di base alla fotografia.....	22
Aggiunta di note e informazioni sul copyright alle fotografie	23

Impostazione di data e ora

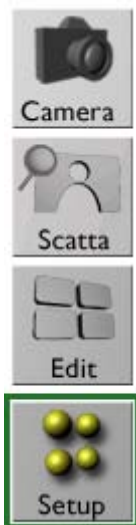

1. Scorrere verso il basso, quindi toccare **Data e ora**.



2. Mediante il tastierino virtuale, scegliere i valori per la data e l'ora, quindi toccare **OK**.



Nota: È necessario impostare la data e l'ora solo una volta. In caso di cambiamento di fuso orario, reimpostare di conseguenza la data e l'ora.

Per scattare una fotografia, passare alla sezione *Scatto di una fotografia* a pagina 26. Per visualizzare e personalizzare le impostazioni della fotocamera, passare alla sezione successiva.

Visualizzazione e definizione di un'impostazione predefinita della fotocamera



Impostazione della fotocamera selezionata.

Per visualizzare e selezionare altre impostazioni della fotocamera predefinite, toccare **pred.** (Valori predefiniti).



1. Scorrere per visualizzare le impostazioni correnti tramite le frecce verso l'alto e verso il basso.



2. Se necessario, modificare l'impostazione della fotocamera o una singola impostazione. Le impostazioni della fotocamera specificate in questo punto vengono applicate a tutti gli scatti futuri.

Per modificare un'impostazione della fotocamera:

- Toccare l'impostazione desiderata, quindi dal menu che appare, selezionare un'opzione.



Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, consultare Leaf Capture User Guide (Guida dell'utente di Leaf Capture).

Creazione di una cartella




Le fotografie vengono salvate automaticamente nell'unità di archiviazione collegata alla fotocamera: supporto di memorizzazione digitale (Leaf DM) o scheda Compact Flash (CF). Per migliorare l'organizzazione, è possibile creare cartelle per l'archiviazione delle fotografie.

1. Toccare **Cartella Foto.**



2. Toccare **giù.**

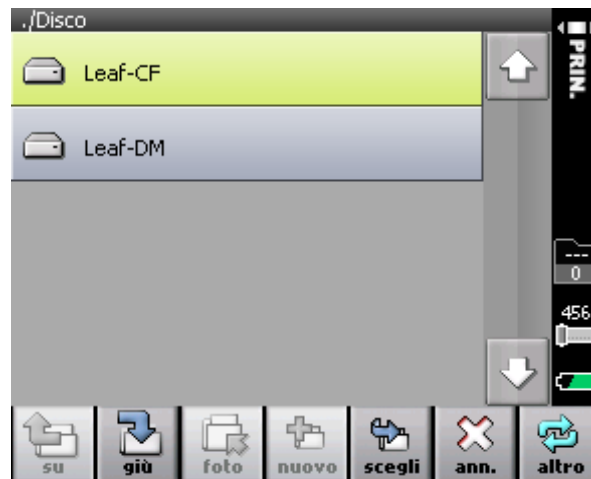

3. Toccare **nuova**



4. Mediante il tastierino virtuale, toccare il nome della cartella, quindi OK.

Per creare una sottocartella, toccare la cartella nuova, toccare **apri**, quindi **nuova**.



Selezione di una cartella per le fotografie



- Toccare una cartella, quindi **scegli**.



Assegnazione di un nome di base alla fotografia




Leaf Aptus applica questo nome a tutte le fotografie successive, aggiungendo un numero in sequenza ogni volta, finché non si definisce un nuovo nome di base.


1. Toccare **Nome file**.



2. Mediante il tastierino virtuale, toccare il nome di base per la fotografia, quindi **OK**.

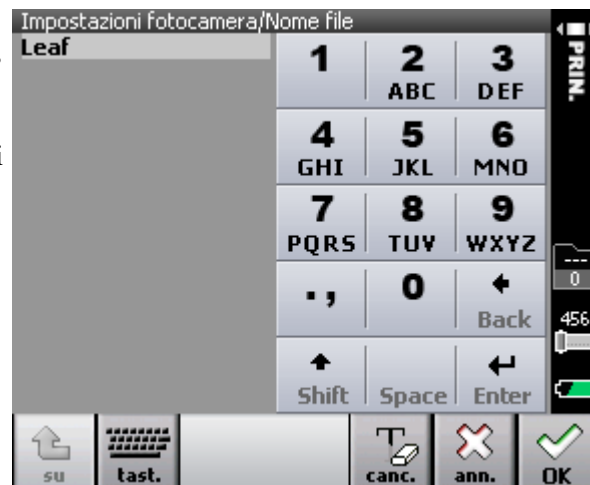

Aggiunta di note e informazioni sul copyright alle fotografie

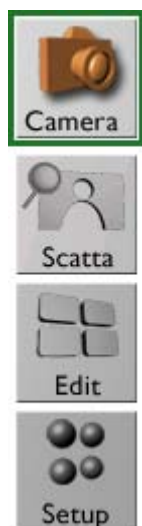

1. Scorrere verso il basso, quindi toccare **Note**.



2. Fare clic nell'area **Descrizione** o **Info sul copyright**.



3. Utilizzare il tastierino virtuale per selezionare le informazioni desiderate, quindi toccare **OK**.



4

Scatto di una fotografia

Scatto di una fotografia	26
--------------------------------	----

Scatto di una fotografia



- Scattare una fotografia.



Nota: Per prevenire operazioni accidentali sullo schermo, è possibile "bloccarlo". Per ulteriori informazioni, vedere *Personalizzazione dello schermo a sfioramento* a pagina 47.

5

Controllo delle fotografie

Controllo dell'esposizione.....	28
Controllo della messa a fuoco	32
Impostazione del bilanciamento dei grigi	33
Controllo della composizione	34
Scorrimento delle immagini	34
Contrassegno, annotazione o cancellazione di una fotografia.....	35
Visualizzazione delle informazioni relative alla fotografia	35

Controllo dell'esposizione

Per controllare l'esposizione della fotografia, effettuare una o tutte le azioni seguenti:



- Sullo schermo a sfioramento:
 - ❑ Toccare il pulsante istogramma per esaminare i dati d'esposizione nell'istogramma.
 - ❑ Toccare l'istogramma, quindi utilizzare lo strumento picker per visualizzare i dati d'esposizione relativi ad un punto specifico dell'immagine.
 - ❑ Toccare il pulsante over (sopra) per visualizzare le aree sovraesposte e sottoesposte dell'immagine.
- Premere il pulsante utente per visualizzare l'istogramma, gli allarmi dell'esposizione e le informazioni sulla fotografia. Per specificare i parametri da visualizzare, vedere *Regolazione delle impostazioni per una fotografia* a pagina 51.



Nota: Per ingrandire al massimo le dimensioni di visualizzazione della fotografia, toccare due volte l'immagine.


Controllo dell'esposizione (continua)



Uso dell'istogramma e dello strumento picker

1. Toccare **ist.**, (istogramma).





2. Esaminare l'istogramma per controllare che la maggior parte dei dati d'esposizione rientrino nei limiti d'esposizione. I dati d'esposizione che rientrano nei limiti sono visualizzati in bianco. I dati sovraesposti e sottoesposti sono visualizzati in grigio.
3. Toccare , quindi toccare un punto dell'immagine. Il punto selezionato viene evidenziato da un cerchio color magenta. Una riga magenta nell'istogramma indica i dati d'esposizione relativi a quel punto.

Toccare  per ingrandire l'istogramma.

Lo strumento di misurazione dell'esposizione, **+0.4**, mostra l'esposizione complessiva in rapporti focali (numeri f).



 **Nota:** Per rimuovere il punto dall'immagine, toccare  l'istogramma, quindi un punto esterno all'area dell'immagine.

Controllo dell'esposizione (continua)



Uso degli allarmi di sovraesposizione e sottoesposizione

1. Toccare **sovra**.



Una mascherina lampeggiante copre le aree sovraesposte e sottoesposte dell'immagine.



Nota: È possibile configurare le aree d'esposizione, sovraesposte o sottoesposte, che si desidera visualizzare. Per ulteriori informazioni, vedere *Regolazione delle impostazioni per una fotografia*, a pagina 51.

Controllo dell'esposizione (continua)



Camera



Scatta



Edit



Setup

Premere il pulsante utente per visualizzare l'istogramma e le informazioni relative alla fotografia

- Premere il pulsante utente.



Viene visualizzato l'istogramma con gli indicatori della sovraesposizione e della sottoesposizione.

Per nascondere le sovrapposizioni, premere nuovamente il pulsante.



Nota: È possibile personalizzare il pulsante utente per visualizzare una combinazione differente dell'istogramma, degli allarmi dell'esposizione e delle informazioni. Per maggiori informazioni, vedere *Configurazione del pulsante utente per la cattura di immagini* a pagina 60.

Controllo della messa a fuoco



1. Toccare **zoom**.



2. Per ingrandire l'area dell'immagine del 100% (1:1), toccare il punto desiderato sull'immagine.

3. Per aumentare o ridurre l'ingrandimento, toccare **in** (zoom avanti) oppure **fuori** (zoom indietro), quindi toccare l'immagine.



Ogni volta che l'immagine viene toccata, l'ingrandimento cambia in base ad una percentuale fissa.

4. Per spostarsi da un punto all'altro dell'immagine, toccare le frecce.



5. Per tornare alla visualizzazione dell'immagine completa, toccare **fit** (adatta).

Impostazione del bilanciamento dei grigi



Camera



Scatta



Edit



Setup

Per impostare il bilanciamento dei grigi per tutte le fotografie future:

1. Fotografare il soggetto con una scheda dei grigi oppure verificare che nella scena sia presente un'area neutra grigia.
2. Toccare **grig.** (grigio).
3. Toccare la scheda dei grigi o l'area grigia nell'immagine.



4. Toccare **OK** per utilizzare la nuova impostazione del bilanciamento dei grigi oppure toccare **annulla**.



Nota: Se la scheda dei grigi non è abbastanza grande nella visualizzazione a schermo intero, utilizzare lo strumento di zoom per ingrandire l'immagine prima di impostare il bilanciamento dei grigi.

Controllo della composizione



- Visualizzare l'area dell'immagine compresa all'interno del bordo rosso.

Maschera di taglio —



Nota: Per visualizzare una maschera di taglio sull'immagine, è necessario selezionare una dimensione per la fotografia nelle impostazioni della fotocamera. Se viene selezionata una dimensione, ma non si desidera visualizzare la maschera di taglio, è possibile nascondere la maschera. Per ulteriori informazioni, vedere *Regolazione delle impostazioni per una fotografia* a pagina 51.

Scorrimento delle immagini



Eseguire una delle seguenti operazioni:

- a. Toccare **altro**.



- b. Toccare i pulsanti **prec.** (precedente) e **succ.** (successivo).



- Ruotare il pulsante utente indietro o in avanti.

Contrassegno, annotazione o cancellazione di una fotografia



1. Toccare l'immagine e mantenere la selezione finché non appaiono i pulsanti **flag**, **nota** e **elim.**



2. Toccare il pulsante desiderato.

Visualizzazione delle informazioni relative alla fotografia



- Toccare **info** (informazioni).

Le informazioni dell'immagine e i dati EXIF vengono visualizzati sull'immagine.




6

Modifica delle immagini

Passaggio dalla vista Shoot (Cattura immagini) alla vista Edit (Modifica)	38
Selezione di un modo di visualizzazione per le immagini	39
Scorrimento delle immagini	39
Selezione di più immagini	41
Contrassegno, annotazione o cancellazione di un'immagine.....	41
Selezione di una cartella	43
Spostamento delle immagini.....	44
Passaggio alla vista Shoot (Cattura immagini).....	45

Passaggio dalla vista Shoot (Cattura immagini) alla vista Edit (Modifica)

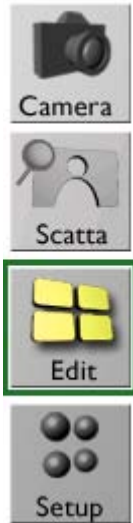


- Nella vista Scatta, toccare **mod.** (modifica).



Utilizzare la vista Edit (Modifica) per:

- Visualizzare le immagini nelle varie modalità di visualizzazione.
- Scorrere tra le immagini per contrassegnare, annotare e cancellare immagini singole o multiple.
- Spostare immagini da una cartella all'altra.

Selezione di un modo di visualizzazione per le immagini

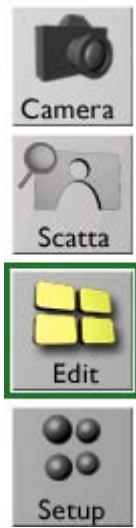

1. Toccare **altro**.



2. Toccare **vis.** (visualizzazione) e selezionare un tipo di visualizzazione.



Scorrimento delle immagini




Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare **prec.** (precedente) e **succ.** (successivo) oppure utilizzare la barra di scorrimento.



- Ruotare il pulsante utente indietro o in avanti. Mentre ci si sposta da un'immagine a quella successiva, l'immagine viene selezionata automaticamente.

Visualizzazione delle informazioni e dei dati EXIF

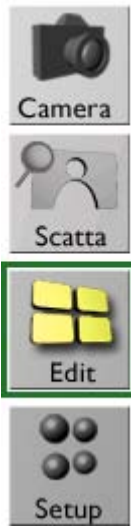

1. Toccare **altro**, quindi un'immagine.
2. Toccare **vis.** e selezionare un tipo di visualizzazione.



3. Le informazioni salvate con l'immagine e i dati EXIF vengono visualizzati accanto all'immagine.



Selezione di più immagini



1. Toccare un'immagine e mantenere la selezione finché sull'immagine non viene visualizzato il pulsante **multi** (multiplo).



2. Toccare il pulsante **multi**, quindi toccare le immagini che si desidera selezionare.

Contrassegno, annotazione o cancellazione di un'immagine



- Toccare l'immagine, quindi toccare **flag**, **nota** or **elim.**



Nota: Se vengono selezionate più immagini, l'azione verrà eseguita per tutte le immagini selezionate.

Ordinamento delle immagini



1. Toccare **altro**.



2. Toccare **ord.**, quindi selezionare un parametro per l'ordinamento dalle opzioni (alfabetico, orario o in base ai contrassegni)



Selezione di una cartella




1. Toccare **altro**.



2. Toccare **cart.**, quindi selezionare una cartella.



La cartella delle fotografie

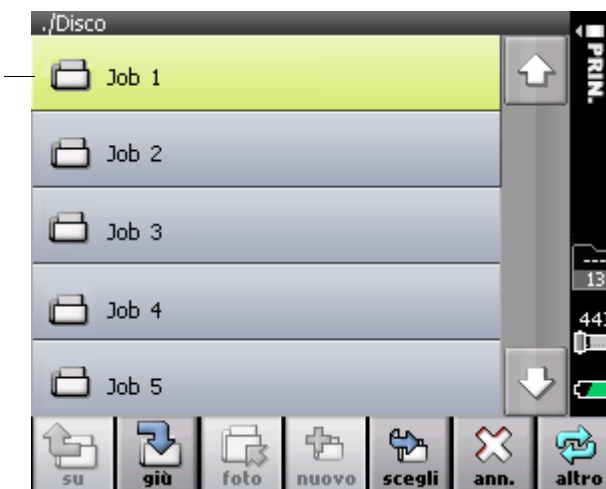

3. Toccare **scegli**.



Nota: La cartella delle fotografie è sempre posizionata nella parte superiore dell'elenco delle cartelle.


Spostamento delle immagini



1. Toccare un'immagine e mantenere la selezione finché sullo schermo non viene visualizzato il pulsante **sposta**.



2. Toccare **sposta**.
3. Toccare la cartella desiderata.

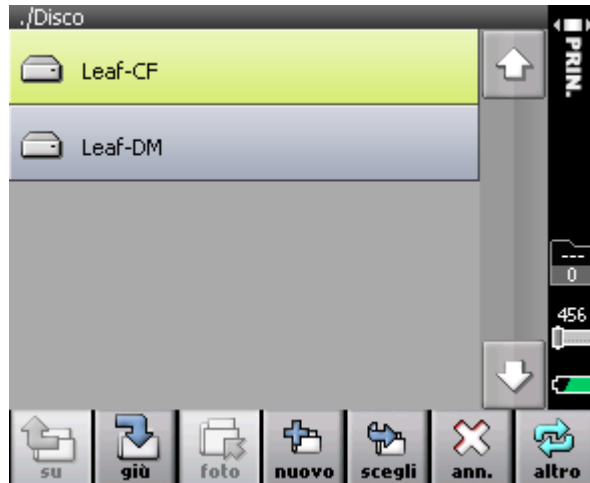

4. Toccare **sposta**).

Passaggio alla vista Shoot (Cattura immagini)



- Per aprire un'immagine specifica nella vista Scatta, toccare l'immagine, quindi **scat.**, oppure toccare due volte l'immagine.




7

Personalizzazione dello schermo a sfioramento

Allineamento dello schermo a sfioramento	48
Disattivazione della retroilluminazione	49
Attivazione della retroilluminazione	50


Allineamento dello schermo a sfioramento

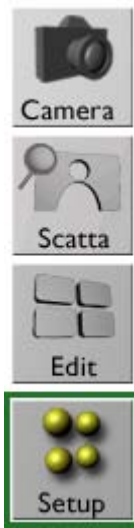

1. Toccare **Visualizzazione**



2. Toccare **Allinea schermo a sfior.**

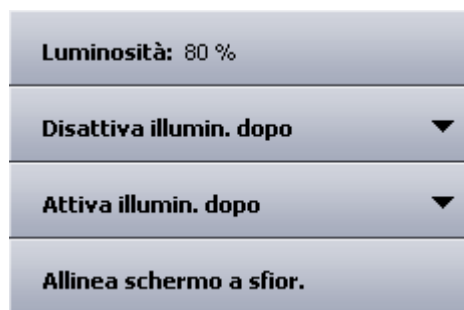

3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Disattivazione della retroilluminazione




1. Toccare **Visualizzazione.**



2. Toccare **Disattiva illumin. dopo.**

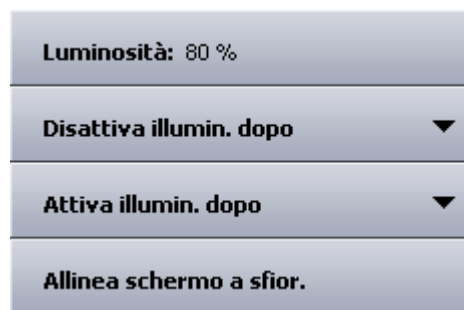


3. Toccare una fonte di alimentazione.

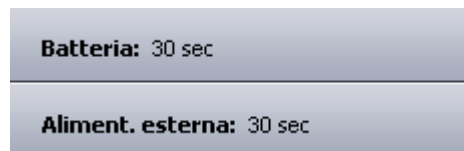






4. Toccare l'intervallo di tempo desiderato.

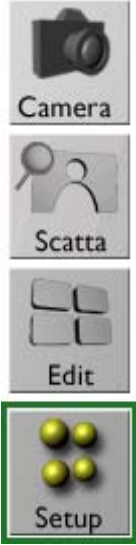

Attivazione della retroilluminazione



1. Toccare **Visualizzazione.**

	Formatta disco
	Opzioni visualizz. Foto ▼
	Tasto Utente ▼
	Visualizzazione ▼
	Suoni ▼

→

2. Toccare **Attiva illumin. dopo.**

Luminosità: 80 %
Disattiva illumin. dopo ▼
Attiva illumin. dopo ▼
Allinea schermo a sfior.

→

3. Selezionare l'opzione desiderata.

Scatta foto	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Toccare disp.	<input checked="" type="radio"/> Sing. <input type="radio"/> Dopp.

8

Regolazione delle impostazioni per una fotografia

Cancellazione degli indicatori e delle informazioni su ogni fotografia	52
Visualizzazione a schermo intero di ogni fotografia.....	53
Come mostrare e nascondere la maschera di taglio.....	54
Regolazione della trasparenza della maschera di taglio.....	55
Regolazione della trasparenza della barra dell'istogramma e delle informazioni	56
Rotazione delle sovrapposizioni dell'istogramma e delle informazioni.....	57


Cancellazione degli indicatori e delle informazioni su ogni fotografia




1. Toccare **Opzioni visualizz. Foto**




2. Toccare **Info acquisiz. immagine**

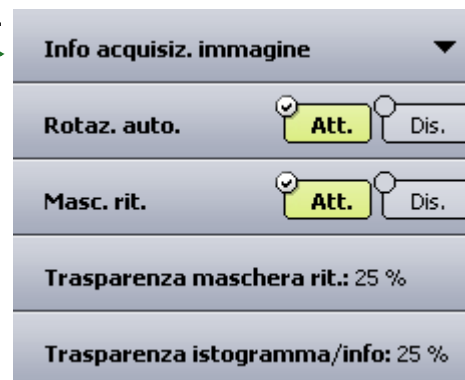

3. Toccare **Si.**

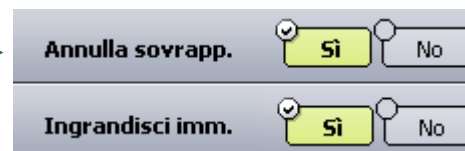

Visualizzazione a schermo intero di ogni fotografia

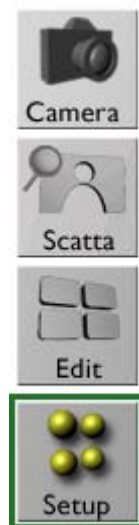

Per nascondere i pulsanti del menu per la visualizzazione a schermo intero delle fotografie:


1. Toccare **Opzioni visualizz. Foto.**



2. Toccare **Info acquisiz. immagine.**



3. Nella barra **Ingrandisci imm.,** toccare **Sì.**

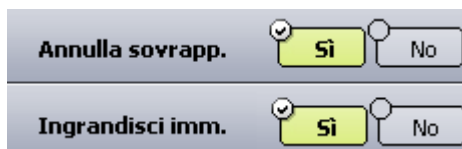


L'immagine viene visualizzata a schermo intero.

Per visualizzare i pulsanti del menu, toccare l'immagine.



Come mostrare e nascondere la maschera di taglio

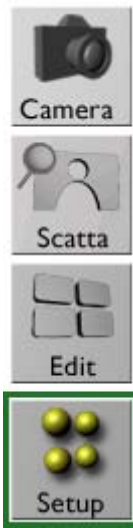

1. Toccare **Opzioni visualizz. Foto**



2. Per visualizzare una maschera di taglio, toccare **Att.** Per nascondere una maschera di taglio, toccare **Dis.**



Regolazione della trasparenza della maschera di taglio




1. Toccare **Opzioni visualizz. Foto.**




2. Toccare **Trasparenza maschera rit..**




3. Toccare l'intensità desiderata: dove 0% corrisponde a opaco e 100% a completamente trasparente.

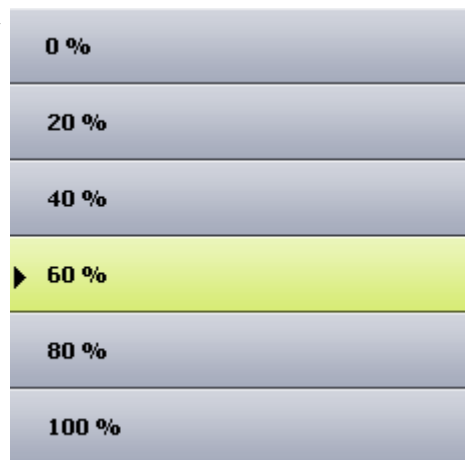


Regolazione della trasparenza della barra dell'istogramma e delle informazioni




Camera



Scatta




Edit




Setup

1. Toccare **Opzioni visualizz. Foto**



	Formatta disco
	Opzioni visualizz. Foto ▼
	Tasto Utente ▼
	Visualizzazione ▼
	Suoni ▼

2. Toccare **Trasparenza istogramma/info.**




Info acquisiz. immagine ▼	
Rotaz. auto.	<input checked="" type="checkbox"/> Att. <input type="checkbox"/> Dis.
Masc. rit.	<input checked="" type="checkbox"/> Att. <input type="checkbox"/> Dis.
Trasparenza maschera rit.: 25 %	
Trasparenza istogramma/info: 25 %	

3. Toccare l'intensità desiderata: dove 0% corrisponde a opaco e 100% a completamente trasparente.

0 %
20 %
40 %
▶ 60 %
80 %
100 %

Rotazione delle sovrapposizioni dell'istogramma e delle informazioni

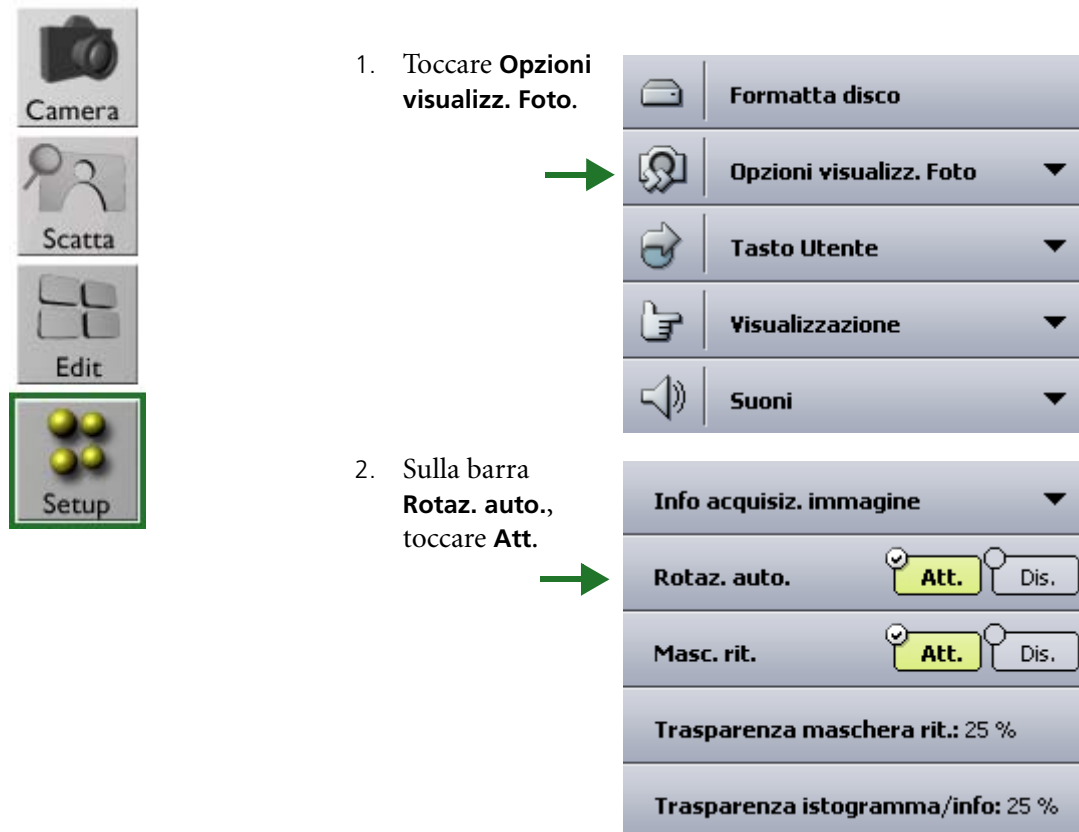

The image shows a vertical stack of camera menu icons on the left: Camera, Scatta, Edit, and Setup. The Setup icon is highlighted with a green box. To the right, two screenshots of the menu are shown. The first screenshot shows the 'Opzioni visualizz. Foto' menu item selected, with a green arrow pointing to it from the text '1. Toccare Opzioni visualizz. Foto.'. The second screenshot shows the 'Info acquisiz. immagine' menu with 'Rotaz. auto.' and 'Masc. rit.' options, each with 'Att.' and 'Dis.' buttons. A green arrow points to the 'Att.' button for 'Rotaz. auto.' from the text '2. Sulla barra Rotaz. auto., toccare Att.'.


1. Toccare **Opzioni visualizz. Foto.**

2. Sulla barra **Rotaz. auto.**, toccare **Att.**

Formatta disco
Opzioni visualizz. Foto ▼
Tasto Utente ▼
Visualizzazione ▼
Suoni ▼

Info acquisiz. immagine ▼
Rotaz. auto. <input checked="" type="radio"/> Att. <input type="radio"/> Dis.
Masc. rit. <input checked="" type="radio"/> Att. <input type="radio"/> Dis.
Trasparenza maschera rit.: 25 %
Trasparenza istogramma/info: 25 %


Formattazione del disco

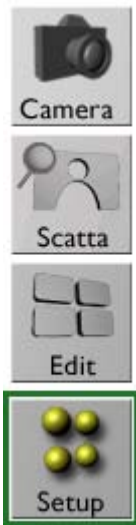

1. Scorrere verso il basso, quindi toccare **Formatta disco**.



2. Selezionare il disco da formattare, quindi toccare **scegli**.

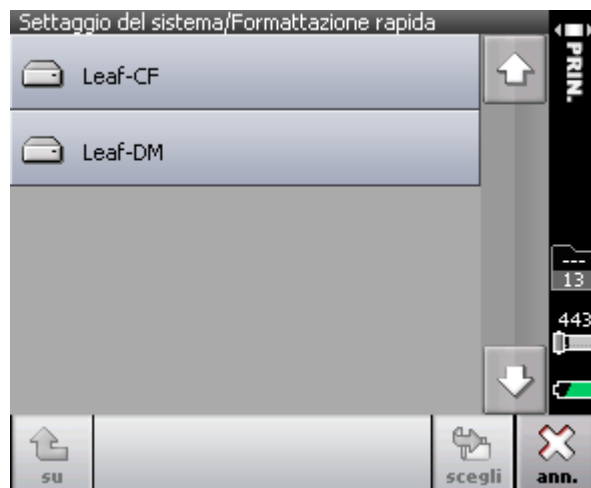


9

Configurazione del pulsante utente

Configurazione del pulsante utente per la cattura di immagini.....	60
Configurazione di una pressione prolungata del pulsante utente	62

Configurazione del pulsante utente per la cattura di immagini

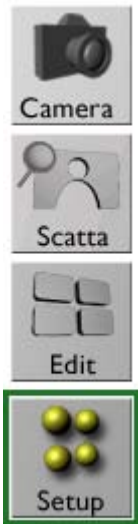


Per configurare il pulsante utente per la visualizzazione degli indicatori o il contrassegno delle immagini nella vista Shoot (Cattura immagini):

1. Toccare **Tasto Utenteser Button** (Pulsante utente).




2. Toccare **Vista immagini**

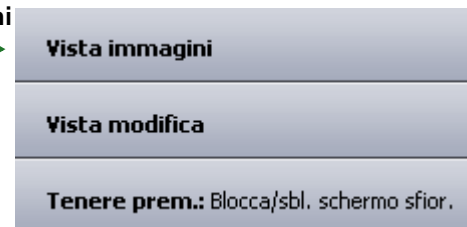


3. Selezionare **Indicatori** oppure **Flag**. Se viene selezionato Flag, ignorare il punto 4.



4. Toccare **Impostazioni azioni**, quindi selezionare gli indicatori desiderati.

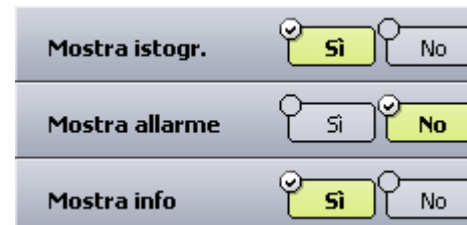

Configurazione del pulsante utente per la vista di modifica

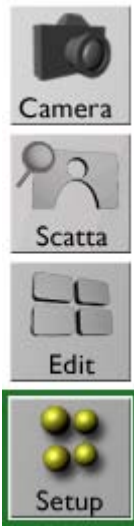


Per configurare il pulsante utente per contrassegnare o cancellare le immagini:

1. Toccare **Tasto Utente**.




2. Toccare **Vista modifica**

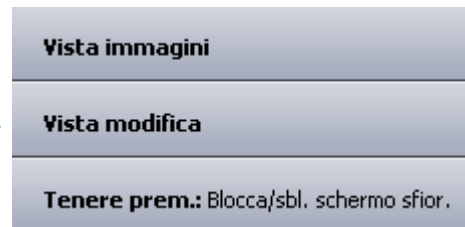

3. Toccare **Flag** oppure **Elimina**.




Configurazione di una pressione prolungata del pulsante utente

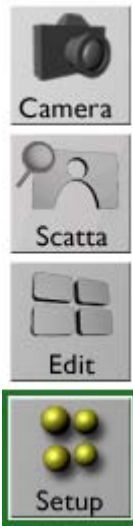

La pressione prolungata del pulsante utente può bloccare o sbloccare lo schermo a sfioramento oppure accendere o spegnere il display.


1. Toccare **Tasto Utente**.

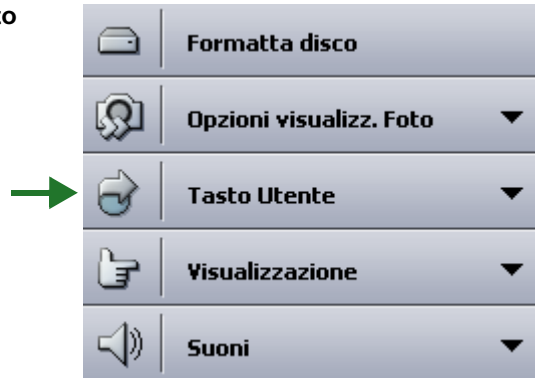

2. Toccare **Tenere prem..**



3. Selezionare l'opzione desiderata.

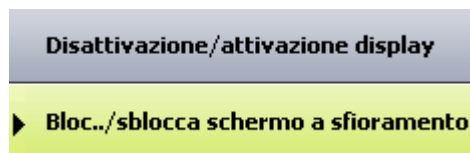

leaf
our science *your art*